


# GUIA PARA INSTALACION (Paneles de Fibra Natural)

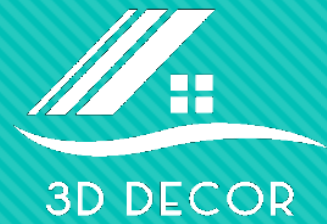

## I. PREPARACION:

### 1) Preparación del Área

- Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de bordes o impurezas para mejor adherencia.
- Imagina como colocarás los paneles (en una sola pared, en el centro o los contornos)
- Abre el empaque y deja los paneles en el piso mínimo 24 horas para equilibrar las texturas y evitar que se expandan o contraigan al hacer la instalación.



### 2) Materiales que Ocuparás:



Cinta de Medir



Nivel




Lápiz



Exacto



Espátula



Brocha



Lija Delgada



Adhesivo  
Pintable



Yeso



Sellador



Pintura

## II. INSTALACION

1. Mide y traza una marca horizontal y vertical en donde harás la instalación.
2. Dibuja una línea recta en la pared como punto de referencia para la unión.
3. Presenta en donde colocarás el primer panel. Imagina piezas completas hacia el techo y los cortes que queden hacia tus extremos o hacia el piso. Esto permitirá que se vea mas estético.






Aplica el adhesivo en el contorno del panel y en las partes altas.




Cuidadosamente ve colocando el primer panel usando la línea de referencia y un nivel para que quede totalmente recto y alineado.



Deja aprox. 1.5 mm de separación entre cada panel para ajuste. Utiliza una guía de referencia.

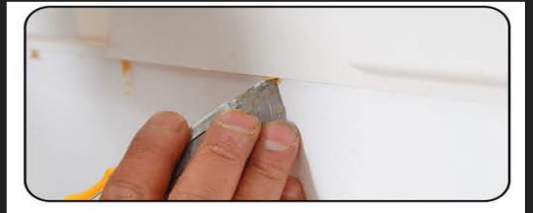

Puedes usar un exacto para limpiar el adhesivo excedente entre las uniones. Ten cuidado de no cortar los relieves.

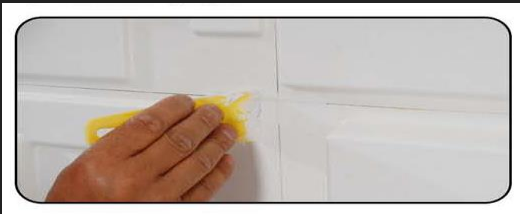

Rellena las uniones con silicon pintable o con yeso.



Normalmente el tiempo de secado es de 2 hrs. Después de este tiempo puedes usar una lija fina o un paño seco para dejar la superficie lo más lisa posible.

### III. SELLADOR



Aplica sellador para que los paneles tengan mejor durabilidad. Tardará aprox. 2 hrs para que este seco.

### IV. PINTURA



Una vez seca el área, puedes aplicar pintura con brocha o compresor.

Te decimos como Instalar en:

<https://youtu.be/hyh0nCyNCQM>